




¡Sienta la diferencia!
El nuevo cajón de medicamentos para todos
los ámbitos de la farmacia.

¡Novedad!

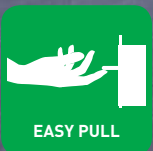

Fama M/comfort: La forma cómoda de mantener orden.

Willach lleva más de 50 años marcando nuevos estándares en la tecnología farmacéutica. FAMA de Willach es el sistema de almacenamiento para farmacias líder del mercado y convence por su máxima calidad y precisión. Gracias a su sofisticada técnica, los cajones FAMA duran mucho más de una generación de farmacéuticos.

Fama M /comfort ha sido concebido especialmente para almacenar medicamentos teniendo en cuenta aspectos ergonómicos y funcionales; así mismo ofrece la máxima comodidad en cuanto a manejo y almacenamiento sistemático.





EASY PULL

En comparación con otros cajones con sistemas de cierre automático y amortiguación, Fama M/comfort se abre con gran facilidad. La posición inclinada de las guías, que favorece el retorno automático de los cajones, permite usar resortes con una fuerza de retroceso muy baja, que se tensan al abrir el cajón.

EASY PULL, el diseño pendiente de patente, permite abrir los cajones de forma rápida y cómoda sin esfuerzo alguno.



COMFORT STORE

FamaM/comfort permanece abierto cuando los cajones se extraen completamente, permitiendo retirar y reponer los productos de manera cómoda. Un sistema de etiquetado y organización pensado hasta el último detalle, con divisores longitudinales y transversales, así como portacódigos, garantiza un orden perfecto y permite localizar rápidamente los artículos.

COMFORT STORE permite acceder a los cajones de forma ergonómica, para que tenga las manos libres para manipular los medicamentos.



AUTO CLOSE

Fama M/comfort se cierra automáticamente al soltar los cajones, salvo cuando se extraen del todo. Esto es posible gracias a una construcción muy precisa, así como a unas guías colocadas de forma ligeramente inclinada. Esto implica menos esfuerzo al abrir los cajones y, sobre todo, un ahorro de tiempo, ya que se puede dejar el cajón inmediatamente tras retirar o reponer el artículo.

AUTO CLOSE asegura que el cajón se cierre del todo de forma segura mientras usted atiende de nuevo al cliente.



SOFT STOP

Al final del proceso de cierre automático, el cajón se frena en los últimos centímetros suave y silenciosamente para impedir que vuelva a abrirse. Esto resulta muy útil en áreas estrechas y muy transitadas, p. ej., entre mostradores y estanterías de EFP.

SOFT STOP hace que el cajón se cierre muy suavemente, por lo que su comodidad de uso es máxima.



Una organización eficiente pensada hasta el último detalle.

Los cajones bajo mesa Fama M/comfort son el complemento ideal del clásico cajón de farmacia, ya que los medicamentos se pueden almacenar en estos cajones siguiendo los mismos criterios de orden y organización que en los cajones profundos típicos de farmacia.



Orden: un sistema de etiquetas muy bien pensado permite localizar los productos con total facilidad.



Seguridad: para evitar accesos no autorizados, los cajones Fama M/comfort también están disponibles con cerradura con llave.



Higiene: para reducir los trabajos de limpieza, Fama M/comfort está disponible, opcionalmente, con fondo de rejilla para evitar la acumulación de polvo.



Eficiencia: para aprovechar el espacio a la perfección, los compartimentos se pueden subdividir con separadores pequeños.

Identificación simple: los portacódigos permiten identificar inequívocamente los artículos.



También es posible rotular directamente los separadores transversales.



Funcional y con estilo: los frentes FAMA Vision están disponibles en 28 colores opcionales. Su montaje es fácil y económico gracias a un sencillo sistema de fijación dando un acabado perfecto de las juntas.

Duradero: gracias a la fabricación con acero revestido con polvo epoxi, se garantiza una vida útil extremadamente larga.


Silencioso: unos rodamientos de bolas de acero herméticos al polvo, engrasados de por vida, y revestidos de plástico, proporcionan una suavidad de deslizamiento perfecta.

Suave y cómodo: gracias al mecanismo SOFT STOP, durante el cierre automático el cajón se frena suavemente antes de llegar al tope.

Adaptable: hay separadores transversales disponibles en una altura de 70, 105 y 140 mm adecuados a los distintos tamaños de envases, y que se encajan en los nervios moldeados correspondientes.

Uso flexible en todos los ámbitos de la farmacia.

Fama M/comfort se adecúa a cualquier ámbito de la farmacia. Ya se trate de cajones para la rebotica o los mostradores o para almacenar medicamentos de reserva en la oficina de farmacia, Fama M/comfort es siempre la mejor elección.

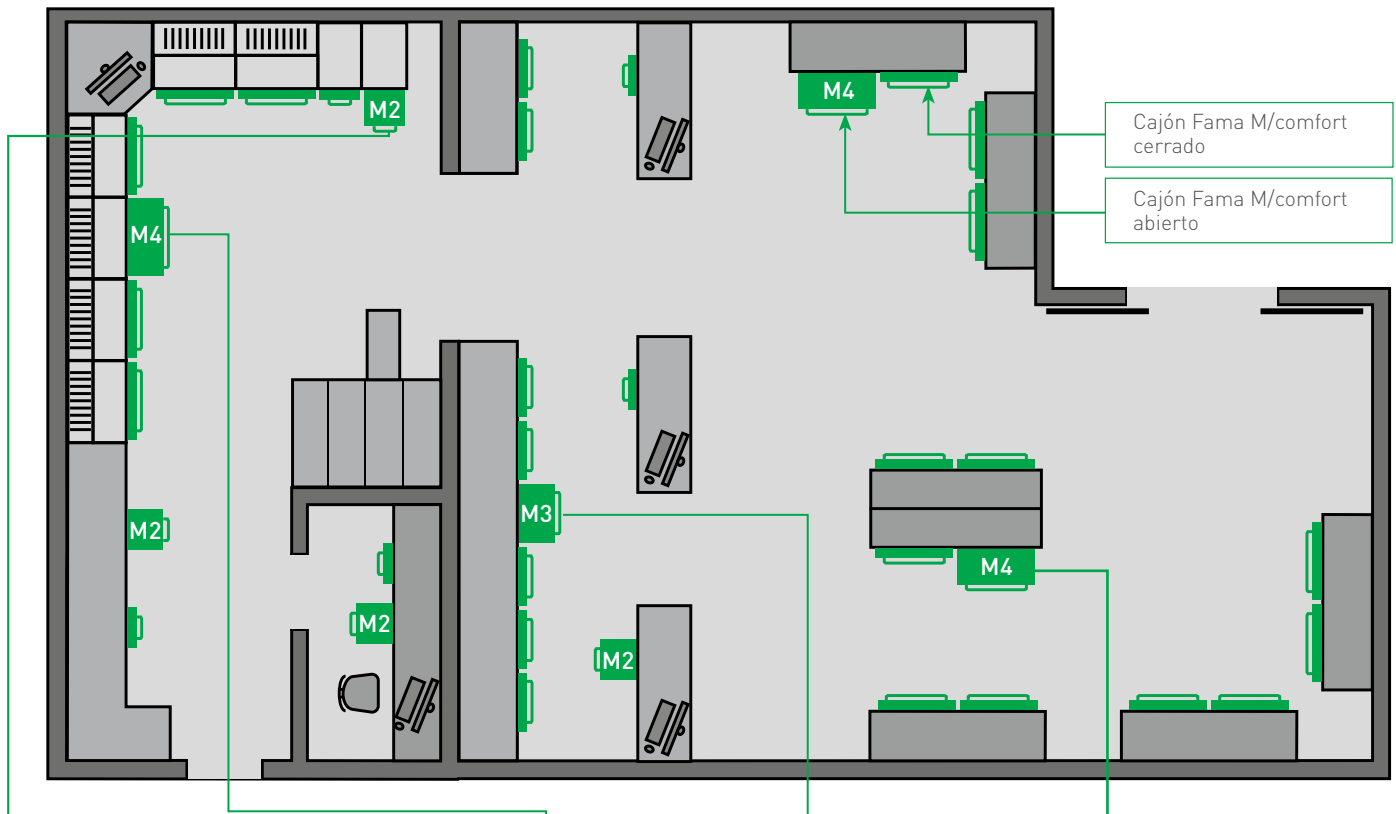

Instalación detrás de las estanterías de EFP: acceso más rápido y más orden para guardar los medicamentos de encargo.



Integración en la rebotica: un orden perfecto y buena visibilidad de todos los productos y utensilios en el laboratorio o debajo de las mesas de trabajo. Como componente modular, Fama M/comfort también se puede combinar con el sistema de estanterías FAMA.



Utilización debajo de las estanterías de EFP y en los mostradores: almacenamiento compacto de los medicamentos de alta rotación y los de demanda diaria.



Colocación debajo de las estanterías de parafarmacia: organización clara de los artículos de reserva para reponer rápidamente las estanterías.

Usted elije: Fama M/comfort ofrece para cada necesidad

Gracias a los distintos modelos, los cajones Fama M/comfort se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente. El compartimento interior se puede ajustar con total flexibilidad a cualquier requisito gracias a un sofisticado sistema de divisores. La gama incluye cajones con distintas anchuras, profundidades y alturas. Además, tres sistemas distintos de guías y tubos ofrecen la solución de montaje perfecta para cualquier situación.

Ejemplos de configuración:



Clasificación por tipo de artículo: las cajas abiertas del mismo tipo de artículo se pueden almacenar por separado en el mismo compartimento mediante los separadores pequeños.



Clasificación sin distinción por tipo de artículo: las cajas abiertas o los artículos de baja rotación, que por definición tienen poca reserva, se pueden almacenar en un mismo compartimento para ahorrar espacio.



Clasificación personalizada: el completo sistema de clasificación y separadores permite configuraciones muy flexibles para múltiples aplicaciones, p. ej., para material de oficina.



Altura doble: el cajón de doble altura con tubos de galería en los laterales es idóneo para cajas, envases y botellas grandes.



Faldones para tubos de galería: los laterales se pueden revestir para almacenar cajas apiladas (p. ej., reserva) o artículos a granel (p. ej., jeringuillas, cánulas) o como protección adicional contra el polvo.






Separadores de acero: los separadores de acero de altura extra son ideales para separar o sujetar artículos especialmente altos o pesados.

Gama:


Los cajones se ofrecen con 3 anchuras, 2 profundidades y 2 alturas (en cuatro alturas de módulo cada una).



Anchuras y profundidades:

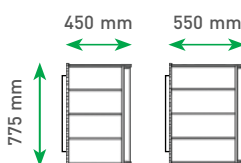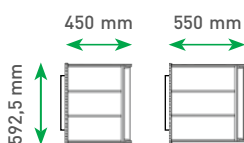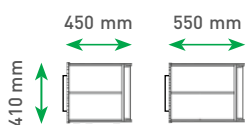

Alturas:




Nota: los frentes FAMA Vision sólo están disponibles para cajones con medidas entre ejes de 410 mm, así como para las alturas de 125 mm y 250 mm.

seguridad la configuración adecuada.

Montaje atornillado:

Cajones bajo mesa



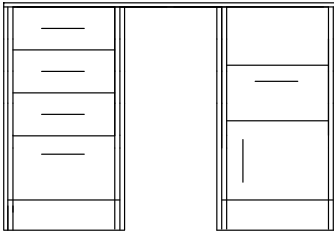


En el montaje atornillado convencional, las guías se atornillan individualmente al cuerpo de madera. Este tipo de montaje permite elegir una distribución personalizada para los cajones, p. ej., alturas de módulo personales y distintas a partir de 100 mm. El activador que acciona el mecanismo de amortiguación también se atornilla directamente al cuerpo de madera.

El montaje atornillado es perfecto cuando se trata de pocas unidades de cajones colocadas de forma flexible.

Montaje con perfiles en forma de C:

Bloques bajo mesa

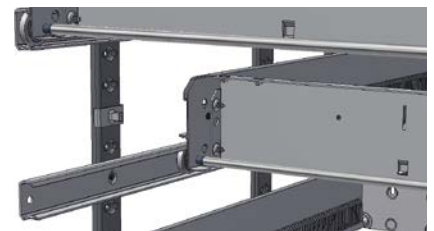
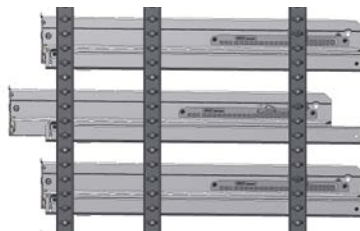
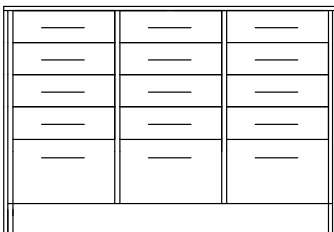


Con este tipo de montaje, las guías se montan completamente en los perfiles en forma de C según los requisitos del cliente, y forman una estructura preconfigurada. Este montaje permite ahorrar un tiempo valioso durante la instalación, ya que no es necesario montar y ajustar cada guía por separado. En conjuntos de varios bloques se obtiene una apariencia uniforme de las juntas y el ángulo de inclinación preajustado de las guías hace que los cajones se deslicen perfectamente. Además, en esta configuración se puede prescindir de las paredes de madera entre los bloques, ya que las estructuras se estabilizan entre sí. Y no sólo eso, el activador que acciona el mecanismo de amortiguación también está montado ya en los perfiles.

El montaje con perfiles en forma de C es perfecto para varias unidades de bloques bajo mesa juntos.

Montaje con columnas en forma de tubo:

Cajoneras altas

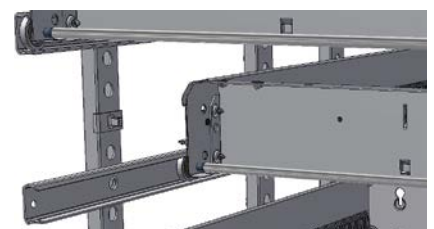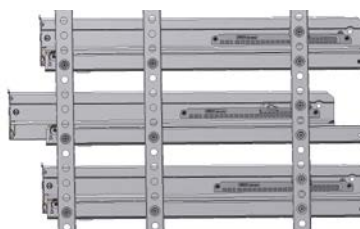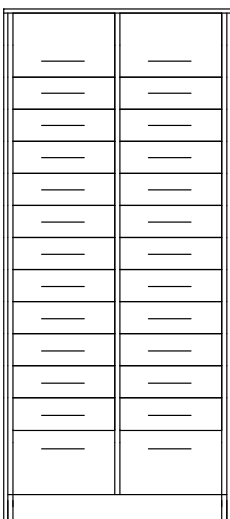

Gracias a las estructuras premontadas, el montaje con columnas en forma de tubo presenta las mismas ventajas que el montaje con perfiles en forma de C. Como su sección transversal es más grande, las columnas en forma de tubo proporcionan más estabilidad en el caso de cajoneras altas. Otra diferencia con respecto al montaje con perfiles, que se montan en un cuerpo de madera con base, es que las columnas en forma de tubo se apoyan directamente en el suelo mediante patas ajustables, lo que permite compensar posibles irregularidades del suelo.

El montaje con columnas en forma de tubo es perfecto para cajoneras altas que necesiten mucha estabilidad.




Willach Pharmacy Solutions. La mejor receta para cada farmacia.

Willach es el proveedor líder del mercado europeo en soluciones profesionales de almacenamiento y dispensación de fármacos. Con los sistemas CONSIS y FAMA, Willach ofrece soluciones integrales para el almacenamiento convencional y automatizado de medicamentos. Para todo tipo y tamaño de farmacia. Willach desarrolla y produce sus productos en Alemania para garantizar la máxima calidad.



CON SIS sistemas de robots

Los robots CONSIS ofrecen un concepto de automatización para su farmacia hecho a medida y altamente eficiente. Si lo que desea es ahorrar tiempo o ganar espacio, CONSIS tiene una solución adecuada para cada necesidad.

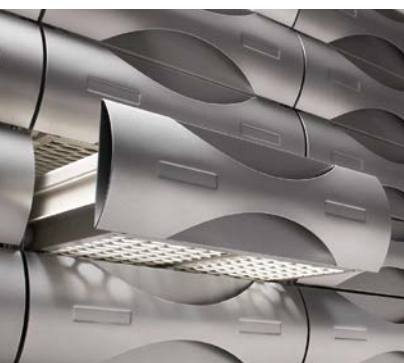

FAMA sistemas de cajones

Los cajones FAMA: perfectos para localizar rápidamente los medicamentos, tener una buena visibilidad, aprovechar mejor el espacio para almacenar medicamentos y manejarlos de forma ergonómica. En los cajones FAMA se pueden almacenar más cajas de medicamentos en el mismo espacio que en cualquier otro sistema.



FAMA sistemas de estanterías

Las estanterías FAMA son sistemas modulares que brindan la máxima flexibilidad y calidad. Según las necesidades, los artículos se almacenan en gavetas, cajones o bandejas. También es posible integrar encimeras.



Información y ventas en España:

Tel. 900 974 918 *

info.es@willach.com
www.willach.com

*llamadas gratuitas desde España

Sede principal en Alemania:

Willach Pharmacy Solutions GmbH
Stein 2
53809 Ruppichteroth
Alemania
Tel. +49 (0) 2295 9208 0
Fax +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com
www.willach.com

WillachGroup
since 1889

