



**De nieuwe medicijnlade voor alle soorten werkzaamheden: voel het verschil!**



# Fama M/comfort – opgeruimd staat netjes.

Al meer dan 50 jaar is Willach toonaangevend op het gebied van technische voorzieningen voor apotheken. Met het opslagsysteem FAMA voor apotheken is Willach marktleider. FAMA schuifladen zijn van topkwaliteit, uitermate precies en gaan dankzij hun uitgekende techniek generaties lang mee.

Fama M/comfort schuifladen zijn speciaal ontwikkeld voor het systematisch opslaan van geneesmiddelen. Dankzij hun ergonomische en functionele vormgeving zijn de laden bijzonder comfortabel en praktisch in het gebruik.





## EASY PULL

Fama M/comfort schuifladen kunnen veel gemakkelijker worden uitgetrokken dan andere laden met een demping- en zelfsluitmechanisme. Door de enigszins schuin gemonteerde geleiders sluiten de laden vanzelf en kan de trekveer van het mechanisme, die bij het openen van de laden gespannen wordt, erg zwak uitvallen.

**EASY PULL zorgt ervoor dat de laden bijzonder licht en snel kunnen worden uitgetrokken. Op deze constructie is octrooi aangevraagd.**



## COMFORT STORE

Fama/M comfort schuifladen blijven open staan als ze volledig zijn uitgetrokken, zodat geneesmiddelen er gemakkelijk kunnen worden ingelegd of uitgehaald. Het praktische belettering- en organisatie-systeem met vakverdelers, dwarsverdelers en barcodehouders schept orde. Zo vindt u snel wat u zoekt.

**COMFORT STORE biedt ergonomisch comfort en zorgt ervoor dat u beide handen vrij heeft.**



## AUTO CLOSE

Fama M/comfort schuifladen sluiten automatisch zodra u ze loslaat, tenzij ze volledig zijn uitgetrokken. Dit is te danken aan de uitermate precieze constructie en de enigszins schuin gemonteerde geleiders. Hierdoor bespaart u kracht en tijd, omdat u niet meer hoeft te wachten totdat de lade sluit.

**AUTO CLOSE zorgt ervoor dat de laden veilig en volledig sluiten, terwijl u zich alweer op de klant richt.**



## SOFT STOP

Bij het sluiten worden de schuifladen de laatste paar centimeters afgeremd, zodat ze vanzelf zachtjes dichtgaan en niet terugveren. Dit is vooral prettig op nauwe en drukke plaatsen, zoals tussen de balies en de hand-verkoopkasten.

**SOFT STOP zorgt ervoor dat de laden voelbaar zacht sluiten en dus bijzonder comfortabel te bedienen zijn.**



# Efficiënt georganiseerd tot in het kleinste detail.

Fama M/comfort schuifladen voor onderkasten zijn de ideale aanvulling op de klassieke apotheekladen. Want geneesmiddelen kunnen in Fama M/comfort schuifladen net zo praktisch en overzichtelijk worden opgeborgen als in de lange apotheekladen.



**Overzichtelijk:** door het praktische beletteringsysteem vindt u snel het juiste geneesmiddel.



**Veilig:** Fama M/comfort schuifladen zijn ook verkrijgbaar in een afsluitbare variant, waardoor de inhoud veilig is opgeborgen.



**Hygiënisch:** Fama M/comfort schuifladen zijn optioneel ook verkrijgbaar met een stofdoorlatend rooster, zodat ze minder vaak gereinigd hoeven te worden.



**Efficiënt:** met behulp van de kleinvakverdelers kunt u de vakken optimaal indelen.

**Snel vinden:** door de praktische barcodehouders houdt u overzicht over de geneesmiddelen.



U kunt de naam van het geneesmiddel ook direct op de dwarsverdelers aanbrengen.



**Functioneel & modieus:** FAMA Vision frontpanelen zijn verkrijgbaar in 28 kleuren. Dankzij de eenvoudige clipmontage zijn de panelen in een handomdraai nauwkeurig bevestigd.

**Duurzaam:** de laden zijn gemaakt van gepoedercoat staal, waardoor ze bijzonder lang meegaan.


**Stil:** stofdichte, permanent gesmeerde stalen kogellagers met kunststof omanteling zorgen ervoor dat de laden perfect lopen.

**Zacht en comfortabel:** door het SOFT STOP mechanisme wordt de lade tijdens het sluiten zacht afgeremd.


**Optimale aanpassing:** in de voorgevormde ribben passen dwarsverdelers van 70, 105 en 140 mm hoog. Hierdoor kunt u de vakken optimaal aanpassen aan verschillende verpakkingen.

# Flexibel toepasbaar – in de hele apotheek.

Fama M/comfort schuifladen zijn geschikt voor alle soorten werkzaamheden in de hele apotheek. In de backoffice, aan de balie of voor de opslag van de medicijnvoorraad in de frontoffice: Fama M/comfort schuifladen zijn altijd de beste keus.

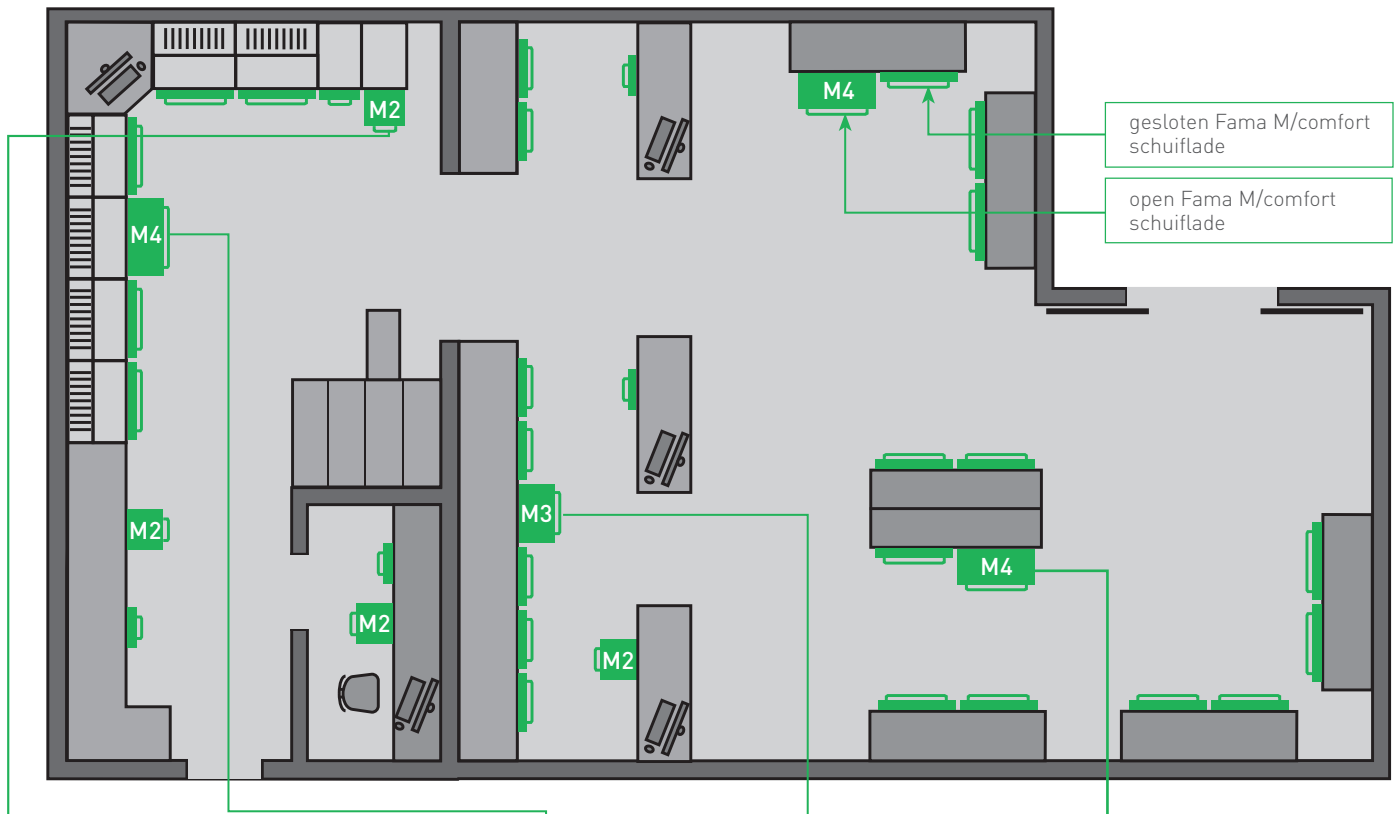

**Montage achter de handverkoopkasten:** overzichtelijke en snel toegankelijke opslag van afhalers.

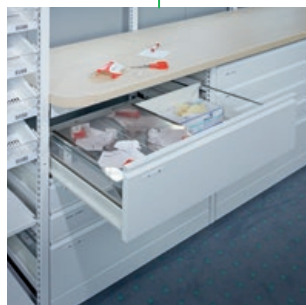

**Integratie in de backoffice:** alle geneesmiddelen en werkmaterialen perfect en overzichtelijk opgeruimd in het laboratorium of onder de werkplekken. Fama M/comfort schuifladen zijn ook modulair te combineren met het FAMA schapsysteem.



**Montage onder de handverkoopkasten of de balies:** compacte opslag van snellopers en dagelijkse behoeften.



**Montage onder de schappen met artikelen voor de vrije verkoop:** overzichtelijke opslag van voorraadartikelen, zodat de schappen snel bijgevuld kunnen worden.

# Aan u de keus. Fama M/comfort biedt voor elke

Fama M/comfort schuifladen zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, afgestemd op uw behoefte. De laden kunnen aan de binnenkant met behulp van slimme vakverdelers flexibel worden ingedeeld, precies zoals u het wilt. Ze zijn verkrijgbaar in diverse breedte-, diepte- en hoogtematen en kunnen dankzij de drie verschillende montagemogelijkheden van de rails en buizen overal worden ingebouwd.

## Voorbeelden:



**Indeling per soort:** aangebroken verpakkingen van dezelfde soort kunnen met behulp van een kleinvakverdeler in hetzelfde vak apart worden opgeslagen.



**Indeling in verschillende soorten:** aangebroken verpakkingen of langzaamlopers, waarvan slechts een klein aantal verpakkingen op voorraad wordt gehouden, kunnen plaatsbesparend in een vak naast elkaar worden opgeslagen.



**Individuele indeling:** het uitgebreide opbergstelsel met vakverdelers kan flexibel worden aangepast aan uw behoefte en is veelzijdig inzetbaar voor onder meer bureauartikelen.



**Dubbele hoogte:** de extra hoge schuifladen met buizen aan de zijkanten zijn geschikt voor de opslag van grote verpakkingen, vaten en flessen.



**Zijstukken:** de zijkanten kunnen worden bekleed en zo geschikt worden gemaakt voor de opslag van opgestapelde verpakkingen (bijvoorbeeld voorraadartikelen) of bulkartikelen zoals spuitjes en canules.






**Stalen vakverdelers:** de extra hoge stalen vakverdelers zijn geschikt voor het scheiden en ondersteunen van bijzonder hoge of zware verpakkingen.

## Assortiment:


De schuifladen zijn verkrijgbaar in 3 breedte-, 2 diepte- en 2 hoogtematen (elk in 4 raster).



### Breedte- en dieptematen:

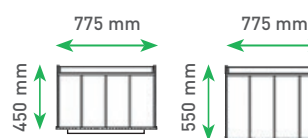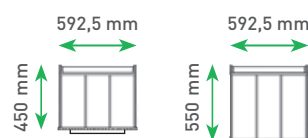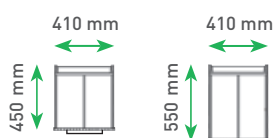

### Hoogtematen:


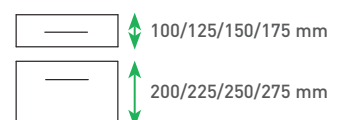


Let op: FAMA Vision frontpanelen zijn alleen verkrijgbaar voor een hartafstand van 410 mm en in de hoogterasters 125 mm en 250 mm.

# apotheek de passende inbouw.

## Montage in de romp:

Schuifladen voor onderkasten


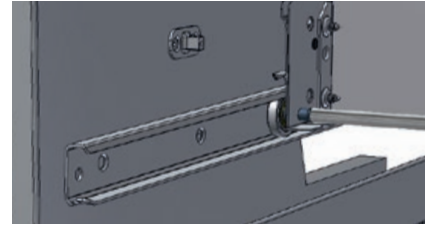
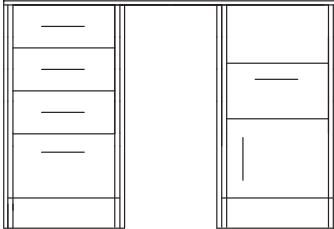


Bij de montage in de romp worden de geleiderails afzonderlijk in de houten romp aangebracht. Hierdoor kan bij het plaatsen van de schuifladen rekening worden gehouden met de eigen voorkeur voor bijvoorbeeld de volgorde en het hoogteraster (vanaf 100 mm). De activator van het dempingmechanisme wordt eveneens direct in de romp aangebracht.

De montage in de romp is vooral geschikt voor een klein aantal schuifladen in flexibele volgorde.

## Montage op rails:

Ladeblokken

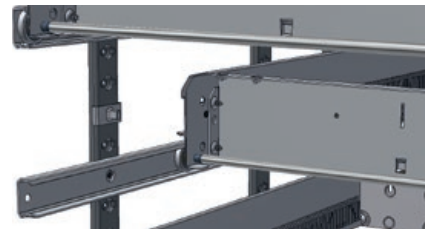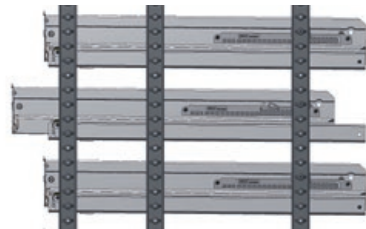
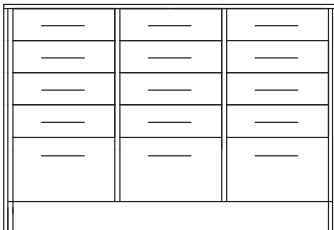


Bij deze montagewijze worden de geleiderails volgens aanwijzingen van de klant compleet op rails gemonteerd. Deze voorgeconfigureerde frames zijn tijdbesparend bij de montage, omdat de rails niet meer apart bevestigd en afgesteld hoeven te worden. Bij het plaatsen van meerdere ladeblokken naast elkaar ontstaat een harmonieus beeld. De vooraf ingestelde hellinghoek van de geleiderails zorgt ervoor dat de schuifladen soepel lopen. Het is niet meer nodig om tussen de ladeblokken houten panelen aan te brengen, omdat de verbinding tussen de frames voor voldoende stabiliteit zorgt. Ook de activator van het dempingmechanisme is al op de rails gemonteerd.

De montage op rails is zeer geschikt voor meerdere ladeblokken naast elkaar.

## Montage op buizen:

Ladekasten

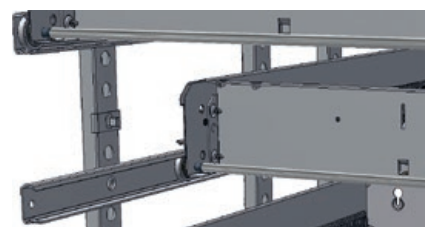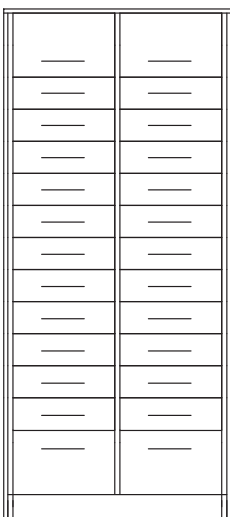

De montage op buizen levert vanwege de voorgeconfigureerde frames dezelfde voordelen op als de montage op rails. Buizen hebben een grotere dwarsdoorsnede en verlenen daardoor meer stabiliteit aan ladekasten. Een ander verschil met de montage op rails, die in een houten romp met bodem worden aangebracht, is dat de buizen stelvoeten hebben die direct op de grond worden gezet en eventuele oneffenheden compenseren.

De montage op buizen is bijzonder geschikt voor ladekasten die gestabiliseerd moeten worden.



## Willach Pharmacy Solutions GmbH: Voor elke apotheek het passende recept.

Willach is Europees marktleider op het gebied van de professionele opslag en uitgifte van geneesmiddelen. Met FAMA en CONSYS biedt Willach systeemoplossingen aan voor de conventionele en volautomatische opslag van geneesmiddelen. Voor elk type apotheek en van elke grootte. Willach ontwikkelt en produceert in Duitsland. Dit geeft u de zekerheid dat de producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.



### **CONSYS** apotheekrobots

CONSYS apotheekrobots bieden een op maat gesneden en uitermate efficiënt automatiseringsconcept voor uw apotheek. Of u nu tijd wilt besparen of ruimte wilt creëren: CONSYS heeft voor alles de passende oplossing.



### **FAMA** schuifladensystemen

In FAMA schuifladen zijn verpakkingen snel toegankelijk en is de inhoud goed zichtbaar. Bovendien bieden ze een optimale benutting van de ruimte bij de opslag van geneesmiddelen en zijn ze ergonomisch verantwoord. Bij geen enkel ander systeem bieden de laden meer plaats voor verpakkingen in dezelfde ruimte.



### **FAMA** schapsystemen

De modulaire FAMA schapsystemen zijn kwalitatief hoogwaardig en bijzonder flexibel in het gebruik. De verpakkingen worden opgeslagen op schuifplanken, in schuifladen of op schapplanken. Daarnaast biedt het schapsysteem ruimte voor de integratie van werkplekken.



Gebr. Willach GmbH  
Stein 2  
53809 Ruppichteroth  
Duitsland  
Tel. +49 (0) 2295 9208 0  
Fax +49 (0) 2295 9208 499  
info@willach.com  
www.willach.com

Verkoop Nederland:  
Tel. 06 132 049 04

WillachGroup  
since 1889

