



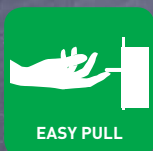

Odczujcie tę różnicę!

Nowa szuflada na lekarstwa do zastosowania we wszystkich strefach apteki.

Nowość!

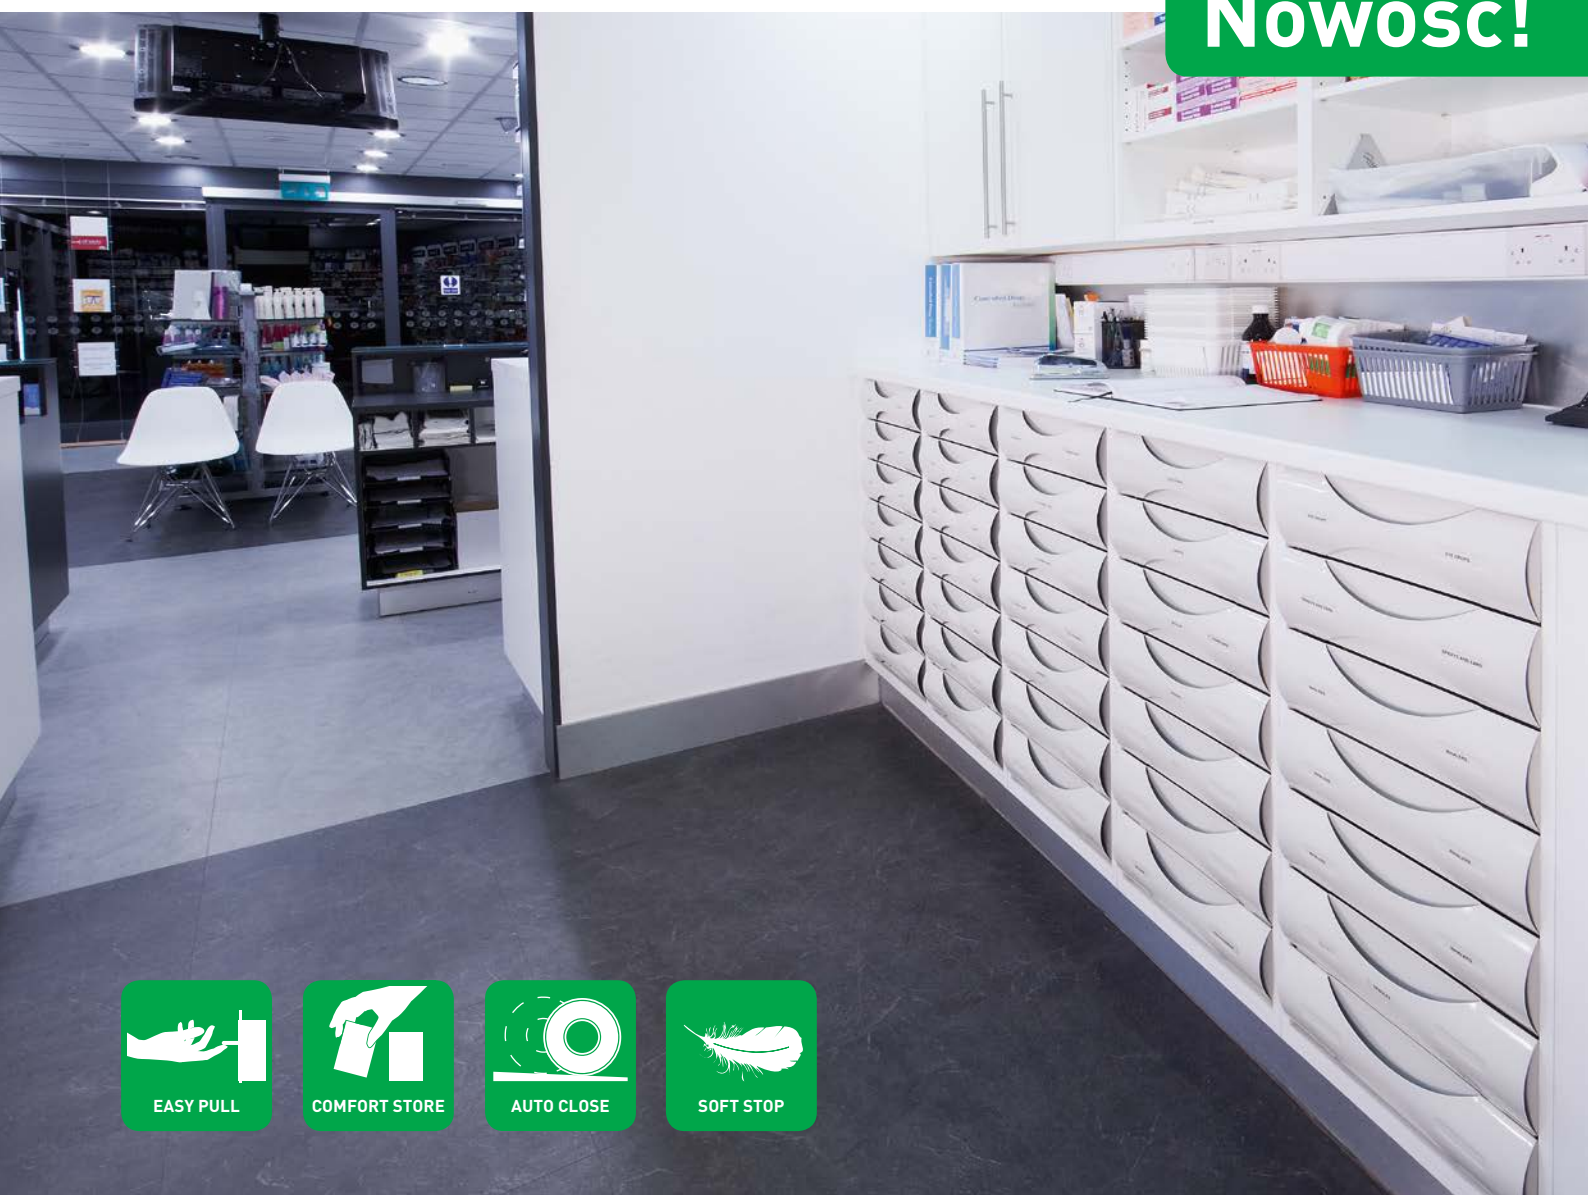

Fama M/comfort – dobry porządek to komfort w obsłudze.

Już od ponad 50 lat firma Willach ustala nowe standardy w technice aptecznej. Seria produktów FAMA firmy Willach jest wiodącym na rynku systemem do przechowywania towarów w aptekach i przekonuje najwyższą jakością i precyzją. Dzięki zastosowaniu przemyślanych rozwiązań technicznych, szuflady z serii FAMA służą wielu pokoleniom aptekarzy!

Serię Fama M /comfort stworzono specjalnie z myślą o przechowywaniu lekarstw z uwzględnieniem ergonomii i funkcjonalności. Stwarza ona najwyższy komfort w obsłudze i systematycznym magazynowaniu.





EASY PULL

Szuflady Fama M/comfort charakteryzują się niezwykłą lekkością w otwieraniu w porównaniu z innymi szufladami wyposażonymi w system samodomykania i amortyzacji. Dzięki nachyleniu prowadnic i tym samym samoczynnemu zamykaniu szuflady, sprężyna mechanizmu domykającego napinana podczas otwierania, nie musi być mocno zwymiarowana.

Metoda konstrukcyjna EASY PULL, zgłoszona do patentu, umożliwia bardzo lekkie i szybkie otwieranie szuflady.



COMFORT STORE

Szuflada Fama/M comfort pozostaje otwarta przy pełnym wysuwie, co umożliwia wygodne wyjmowanie i uzupełnianie produktów. Przemysłany system opisywania i organizacji, zawierający przegródki, przegrody poprzeczne oraz mapniki na etykiety, zadba o idealny porządek i umożliwi szybkie zlokalizowanie artykułów.

COMFORT STORE umożliwia ergonomiczny dostęp do szuflady, tak żeby podczas obsługi szuflady ręce były wolne.



AUTO CLOSE

Szuflada Fama M/comfort zamyka się automatycznie, o ile nie została otwarta całkowicie, zwyczajnie poprzez puszczenie szuflady. Jest to możliwe dzięki precyzyjnej konstrukcji oraz lekko nachylnym prowadnicom. Oznacza to mniejszy nakład siły i przede wszystkim oszczędność czasu, ponieważ po sięgnięciu do szuflady nie trzeba jej zamykać.

AUTO CLOSE zadba o pewne domknięcie szuflady do końca, podczas kiedy Państwo będą mogli znowu poświęcić swoją uwagę klientowi.



SOFT STOP

Pod koniec samoczynnego procesu domykania, szuflada jest delikatnie i cicho wyhamowywana na kilku centymetrach, przez co zapobiega się sprężynowemu odbijaniu szuflady. Jest to korzystne szczególnie w wąskich, często uczęszczanych strefach apteki, jak np. pomiędzy stołem ekspedycyjnym a regałami.

SOFT STOP zadba o odczuwalnie łagodne zamykanie szuflady i stworzy dzięki temu maksymalny komfort w obsłudze.



Efektywna organizacja – przemyślana w każdym calu.

Szuflady podblatowe Fama M/comfort to idealne uzupełnienie klasycznych długich szuflad aptecznych. W szufladach Fama M/comfort można bowiem przechowywać leki według takich samych kryteriów porządkowania i organizacji jak w długich szufladach aptecznych.



Przejrzyste: przemyślany system oznakowania umożliwia łatwe zlokalizowanie produktów.



Bezpieczne: w celu zabezpieczenia przed niepożądanym dostępem można zastosować zamek szuflady Fama M/comfort.



Higieniczne: w celu zmniejszenia pracy przy utrzymaniu czystości można zastosować szufladę Fama M/comfort z ażurowym dnem przepuszczającym kurz.



Wydajne: w celu optymalnego wykorzystania wnętrza szuflady każdą wydzieloną już część szuflady można dodatkowo podzielić przegródkami wewnętrznymi.

Łatwe rozpoznanie: zawieszka na etykiety umożliwia wyraźne oznaczenie artykułu.



Alternatywnie można opisać także bezpośrednio przegrody poprzeczne.



Funkcjonalne & stylowe: fronty FAMA Vision dostępne są opcjonalnie w 28 kolorach. Łatwe mocowanie frontów oznacza szybki, czyli oszczędny montaż i idealne wyrównanie linii frontów szuflad.

Długotrwałe: dzięki wykonaniu szuflad ze stali powlekanej farbą proszkową zagwarantowana jest ich długa żywotność.


Ciche: pyłoszczelne, fabrycznie nasmarowane i osłonięte tworzywem sztucznym stalowe łożyska kulkowe dbają o idealne właściwości toczne.

Delikatne i wygodne: dzięki mechanizmowi SOFT STOP podczas samodomykania szuflada jest delikatnie wyhamowywana przed domknięciem.


Elastyczne: przegrody poprzeczne o wysokościach 70, 105 i 140 mm można umieścić w wytłoczonych w tym celu żebrach dopasowując je do różnych wielkości opakowań.

Wielofunkcyjne zastosowanie – we wszystkich strefach apteki.

Szuflada Fama M/comfort nadaje się do użytku we wszystkich strefach apteki. Niezależnie od tego, czy potrzebne są szuflady na zapleczu, czy przy kasach, czy też do magazynowania zapasów towaru w oficynie: Fama M/comfort to zawsze najlepszy wybór.

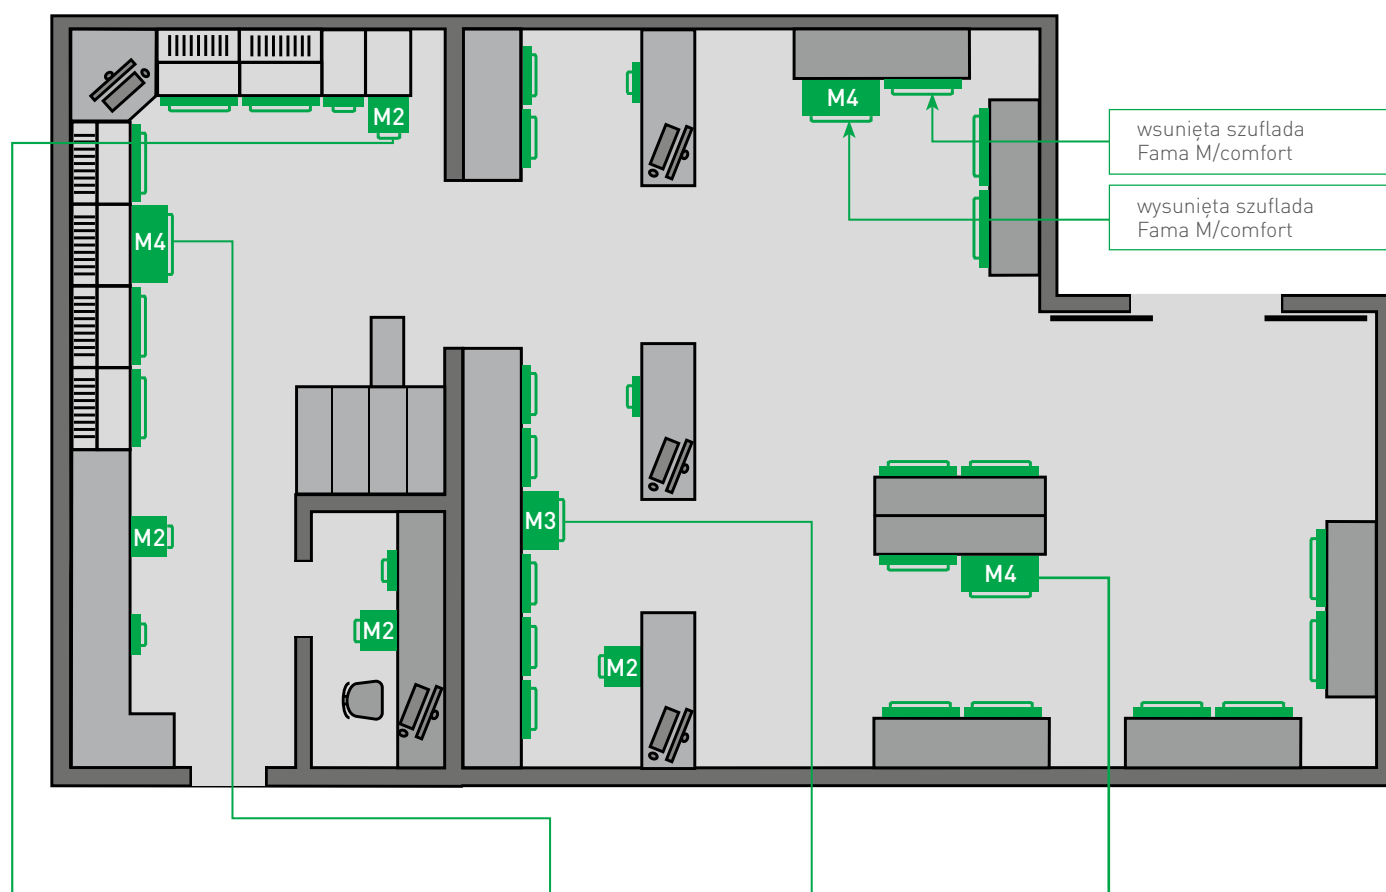

Montaż za regałami ekspozycyjnymi: szybki dostęp i większa przejrzystość w przechowywaniu zrealizowanych zamówień gotowych do odbioru.

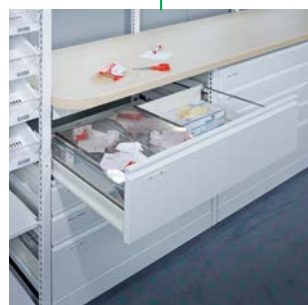

Zintegrowanie na zapleczu: idealny porządek i przejrzystość wszystkich produktów i materiałów w laboratorium, przy stole recepturowym lub pod stołami roboczymi. Szuflady Fama M/comfort dają się integrować z systemem regałowym FAMA.



Montaż pod regałami i stołami ekspedycyjnymi: zwarte składowanie szybko rotujących leków i artykułów codziennego użytku.



Umieszczenie pod regałami w strefie samoobsługowej: przejrzysta organizacja zapasów do szybkiego uzupełnienia produktów na półkach.

Wybór należy do Państwa. Fama M/comfort oferuje od

Szuflady Fama M/comfort w różnych wersjach można dopasować do indywidualnych zapotrzebowań klientów. Wnętrze szuflady można bardzo łatwo skonfigurować z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb za pomocą przemysłanego systemu podziału. W asortymencie są szuflady o różnych szerokościach, głębokościach i wysokościach. Trzy różne systemy prowadnic i pionowych profili konstrukcyjnych pozwalają na znalezienie idealnego rozwiązania dla każdej sytuacji montażu.

Przykłady konfiguracji wnętrza szuflady:



Sortowanie tych samych opakowań: otwarte opakowania tego samego rodzaju leku można magazynować w tym samym przedziale szuflady, oddzielonej dodatkowo przegródką wewnętrzną.



Sortowanie różnych opakowań: otwarte opakowania lub towary wolnorotujące, występujące w bardzo małej ilości, można magazynować ze względu na oszczędność miejsca w jednym przedziale szuflady.



Sortowanie różnych przedmiotów: obszerny system podziału i sortowania umożliwia bardzo elastyczną konfigurację i różnorodne wykorzystanie, np. do przechowywania materiałów biurowych.



Podwójna wysokość: do przechowywania dużych opakowań, pojemników i butelek nadaje się szuflada o podwójnej wysokości z relingami bocznymi.



Osłony boczne: w celu układania opakowań jednego na drugim (np. zapasy) lub przechowywania materiałów luzem (np. strzykawek, igieł) lub dla dodatkowej ochrony przed kurzem na relingach można zamontować ścianki boczne.






Przegrody stalowe: dla oddzielania lub ustabilizowania szczególnie wysokich lub ciężkich artykułów stosuje się specjalnie wysokie przegrody stalowe.

Asortyment szuflad:


Szuflady można nabyć w 3 szerokościach, 2 głębokościach, oraz różnych wysokościach zmiennych co 25 mm.



Szerokości i głębokości:

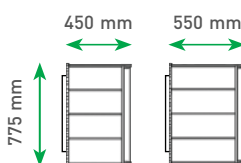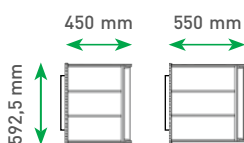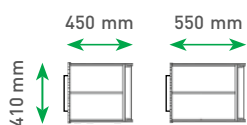

Wysokości:





Uwaga: fronty FAMA Vision dostępne są tylko dla szerokości szuflad 410 mm oraz dla wysokości szuflad 125 mm lub 250 mm.

powiedni zestaw szuflad na każdą potrzebę.

Montaż prowadnic bezpośrednio do korpusu drewnianego:

szuflady podblatowe


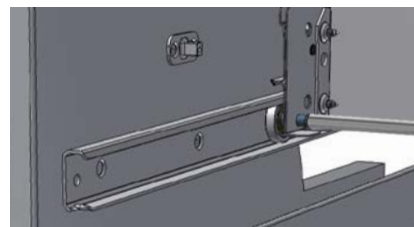
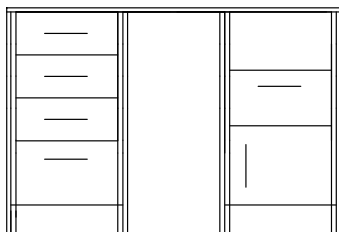


Podczas konwencjonalnego montażu prowadnice przykręca się pojedynczo do drewnianego korpusu. Taki sposób montażu pozwala na dowolny rozkład pojedynczych szuflad w korpusie oraz ustalenie różnych wysokości frontów od minimalnej wysokości 100 mm. Aktywator uruchamiający mechanizm amortyzacji montowany jest również bezpośrednio do korpusu.

Montaż prowadnic bezpośrednio do korpusu stosowany jest przy małej ilości szuflad rozłożonych dowolnie w drewnianych blokach montażowych.

Montaż prowadnic na półprofilach:

podblatowy regał na szuflady

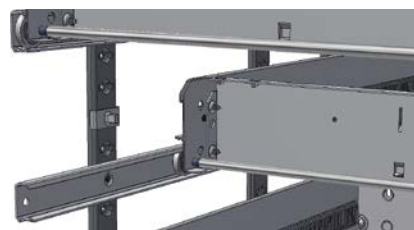
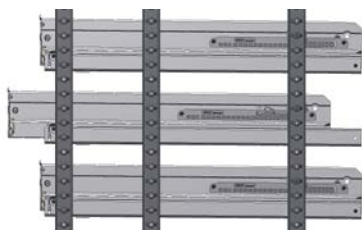
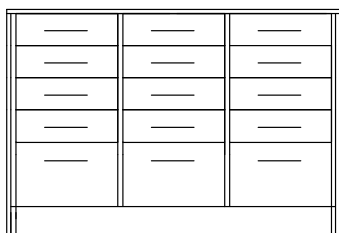


W przypadku tego rodzaju montażu prowadnice montuje się zgodnie z zamówieniem klienta do szyn pionowych w naszej fabryce, tak że powstają od razu gotowe boczne elementy konstrukcyjne. Oszczędza to cenny czas pracy podczas montażu w aptece, ponieważ nie trzeba montować i regulować każdej szyny z osobna. Przy układzie kilku bloków szuflad w jednym rzędzie linia frontów jest absolutnie wyrównana. Nastawiony fabrycznie kąt nachylenia prowadnic zapewnia idealne zamykanie się szuflad. Przy tym można całkowicie zrezygnować ze ścianek drewnianych między blokami szuflad, ponieważ stabilizacja zapewniona jest poprzez połączenie pionowych elementów konstrukcyjnych ze sobą. Co najlepsze: również aktywator mechanizmu amortyzacji zamontowany jest już fabrycznie na szynach pionowych.

Montaż prowadnic na półprofilach jest szczególnie zalecany przy konstrukcji szeregu regałów podblatowych stojących w jednym bloku.

Montaż prowadnic na pełnych profilach pionowych:

Regał szufladowy

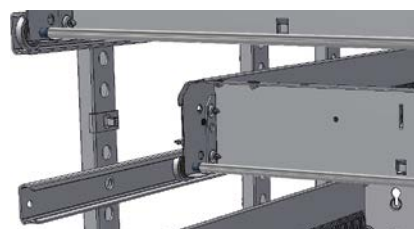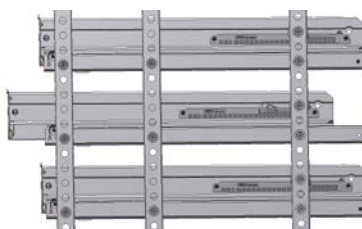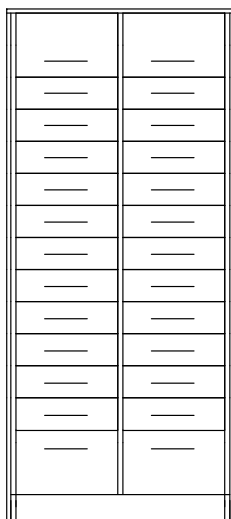

Montaż na pełnych profilach pionowych ma podobne korzyści, jak montaż na półprofilach ze względu na zamontowane fabrycznie pionowe elementy konstrukcyjne. Wysokie regały szufladowe uzyskują jednak większą stabilność dzięki lepszej wytrzymałości materiałowej pełnego profilu pionowego. Kolejną różnicą w odniesieniu do konstrukcji na półprofilach, montowanych do drewnianych korpusów z drewnianym dnem, polega na tym, że profil pionowy stoi bezpośrednio na podłodze i ma regulowaną wysokość nóżek, wyrównujących ewentualne nierówności.

Montaż na pełnych profilach pionowych zalecany jest przy konstrukcjach wysokich regałów szufladowych, które muszą być stabilne.




Willach Pharmacy Solutions. Odpowiednia recepta dla każdej apteki.

Willach jest wiodącym na rynku europejskim przedsiębiorstwem oferującym profesjonalne rozwiązania do przechowywania i wydawania artykułów w aptekach. Serie produktów FAMA i CONSIS firmy Willach to konwencjonalne lub w pełni zautomatyzowane rozwiązania systemowe. Dla aptek każdego typu. Dla aptek każdej wielkości. Aby zapewnić spełnienie najwyższych standardów jakości firma Willach opracowuje i produkuje swoje linie produktów w Niemczech.



CONISIS automatyczne magazyny

Automatyczne magazyny CONSIS oferują skrojoną na miarę i wysoce wydajną koncepcję automatyzacji przebiegu pracy w Państwa aptece. Bez względu na to, czy chcą Państwo zaoszczędzić czas, czy zyskać dodatkowe miejsce: CONSIS dysponuje odpowiednim rozwiązaniem dla każdego rodzaju wymagań.

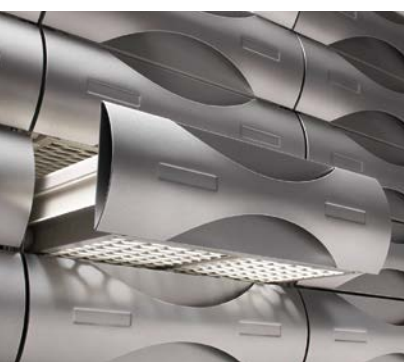

FAMA systemy szuflad

Szuflady FAMA to optymalnie krótki czas sięgnięcia po produkty, dobra widoczność zawartości szuflad, maksymalne wykorzystanie miejsca przeznaczonego do przechowywania leków oraz doskonała ergonomiczna obsługa. Żaden inny system nie oferuje szuflad, w których na takiej samej powierzchni można pomieścić więcej opakowań.



FAMA systemy regatów

Systemy regatów FAMA składają się z modułów i wykazują się możliwie najwyższą elastycznością oraz najwyższą jakością. W zależności od zapotrzebowań, artykuły przechowywane są na wysuwanych półkach, w szufladach lub na stabilnych półkach regatów. W regatach można zintegrować funkcjonalne blaty robocze.



Willach Pharmacy Solutions GmbH
Stein 2
53809 Ruppichterorth
Niemcy
Tel. +49 (0) 2295 9208 0
Fax +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com
www.willach.com

WillachGroup
since 1889

